
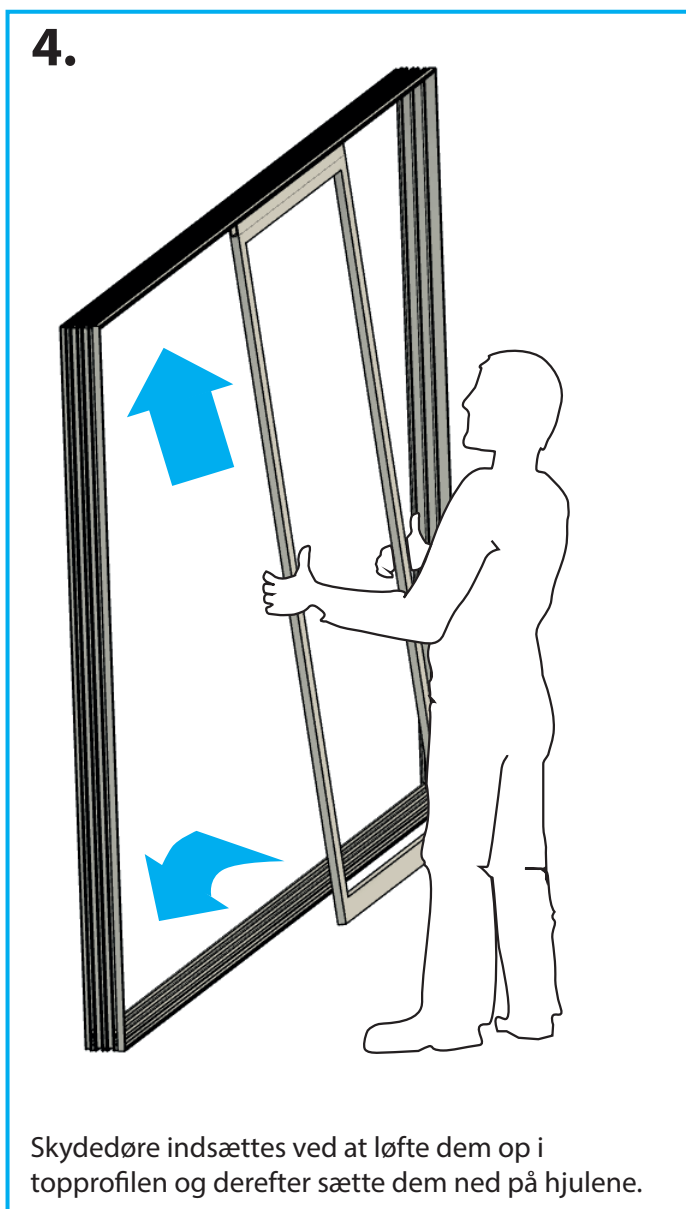
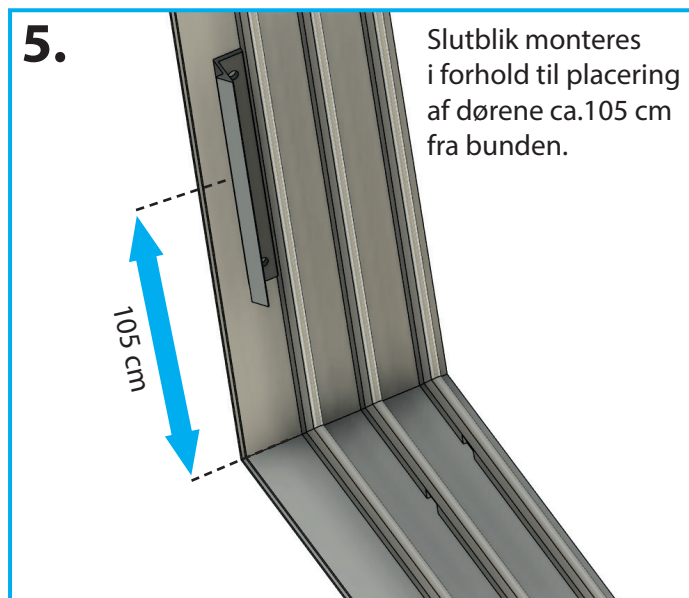
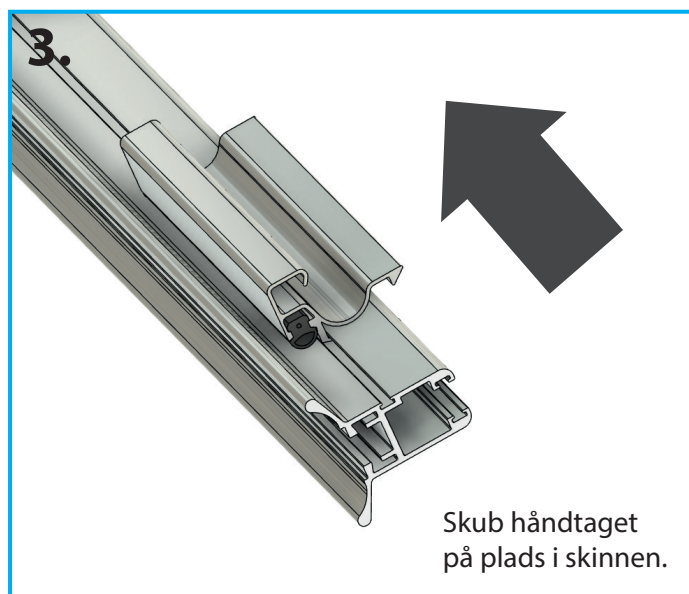
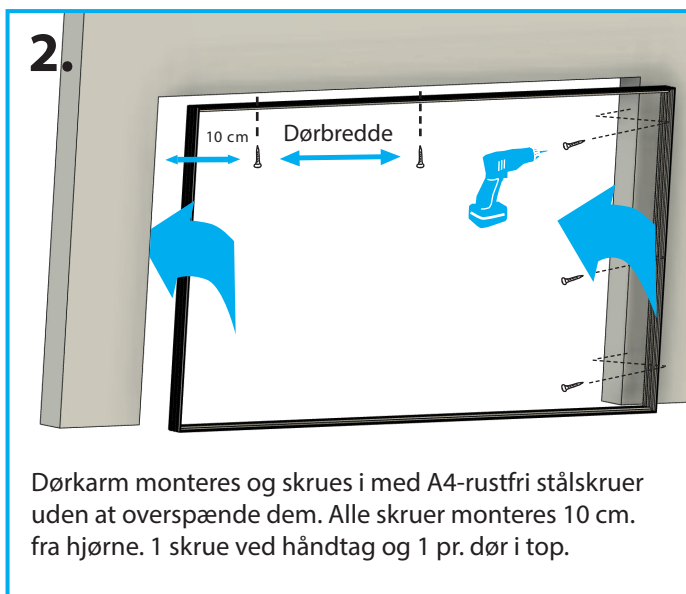


MONTAGEVEJLEDNING

BS 1.1 og BS 1.2

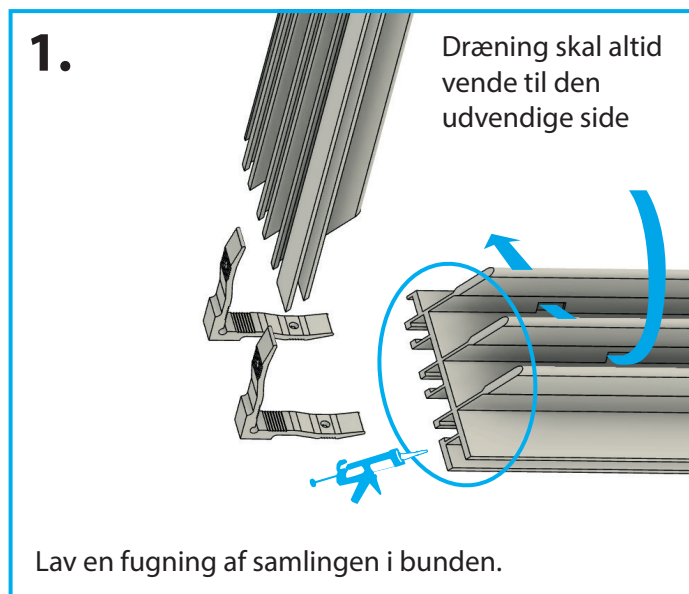

Tillykke med de nye skydedøre