



MONTAGEVEJLEDNING RAMMELØSE SKYDEDØRE

Uden omløbende karm

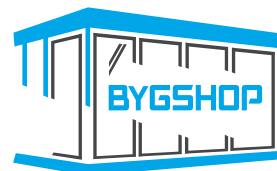

Tlf. (+45) 73 70 75 06

1.

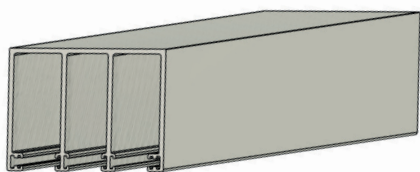

Vigtigt!
Bundskinne skal understøttes
på hele fladen.

Inde



2.

Skru top og bund fast, i rigtig afstand
i forhold til uprofil.


Alle skruer monteres 10 cm. fra hjørne.
1 pr. dør i top og bund.

Vær opmærksom på at profilerne
er forskellig længde, da bunden er skrå.
Yderste profil er 2-4 mm længere.

Længste u-profil monteres i yderste spor.
Korteste u-profil monteres i inderste spor.

Anvend A4-rustfri
stålskruer uden at
overspænde dem.



U-profil

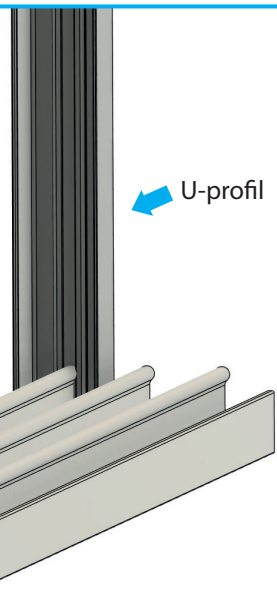


3.

1. Hjul justeres til
dørene er i lod.


2. Isæt gummibuffer

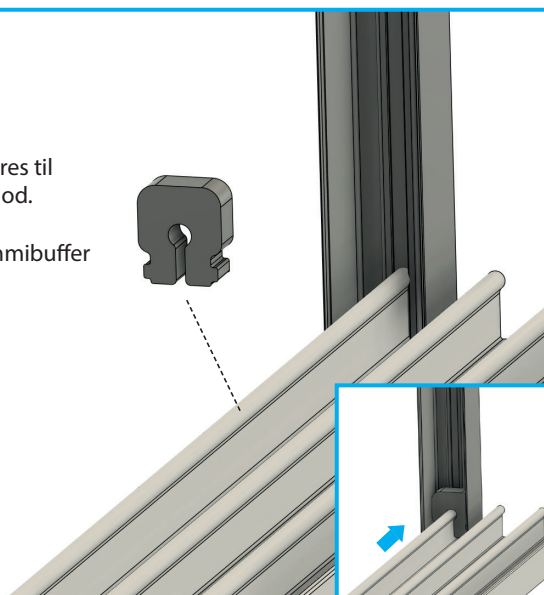

4.

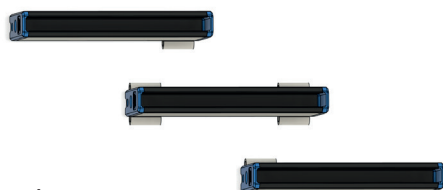


Højrevendte døre

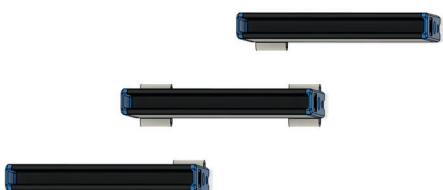

Venstrevendte døre

5.

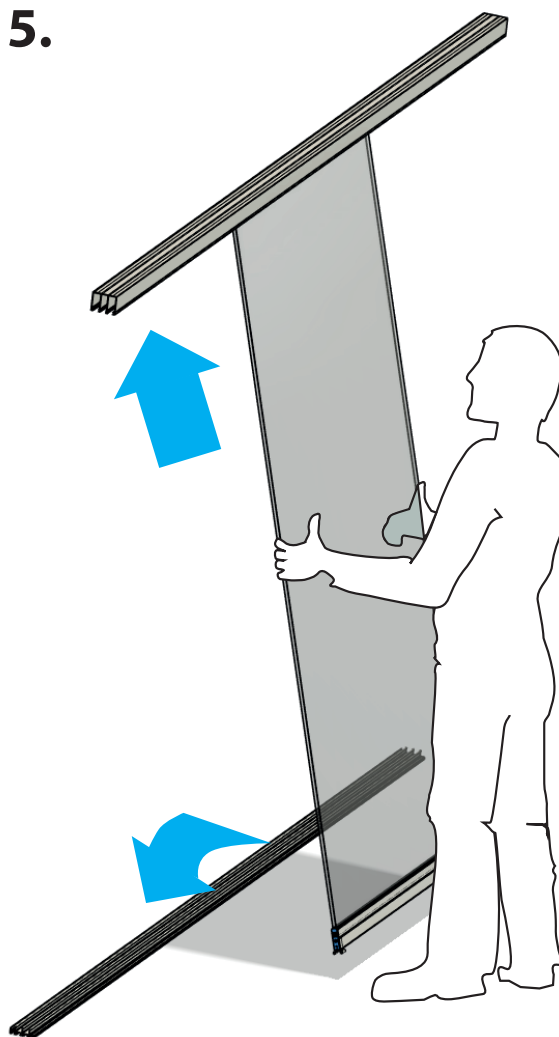

Skydedøre indsættes ved at løfte dem op i
topprofilen og derefter sætte dem ned på hjulene.
Isæt næste dør så de overlapper hinanden.

Tillykke med de nye skydedøre